

Neue Funktionen der GR DIGITAL II

Vielen Dank, dass Sie die GR DIGITAL II erworben haben. In dieser Broschüre werden Funktionen erläutert, die in dem beigegeführten „Kamera-Benutzerhandbuch für die GR DIGITAL II“ noch nicht enthalten sind. Die Seitenverweise beziehen sich auf das „Kamera-Benutzerhandbuch für die GR DIGITAL II“.

1 Umschalten der Aufnahmemodi im „Meine Einstellungen“-Modus


Sie können zwischen den Aufnahmemodi im „Meine Einstellungen“-Modus (☰ S. 86) umschalten, ohne den Moduswahlschalter zu betätigen.

1 Stellen Sie den Moduswahlschalter auf MY1 oder MY2.

- Das Symbol des in [Meine Einst. Reg.] registrierten Aufnahmemodus wird angezeigt.

2 Anzeigen des Aufnahme-Menüs.

3 Drücken Sie die ▼-Taste, um [Aufnahmemodus wechseln] auszuwählen. Drücken Sie anschließend die ►-Taste.

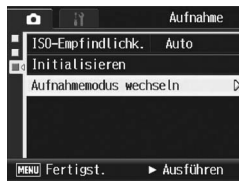

4 Drücken Sie die ▲▼-Tasten, und wählen Sie die gewünschte Einstellung.

5 Drücken Sie die MENU/OK-Taste.

- Der Aufnahmemodus wechselt und das entsprechende Symbol wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Hinweis

Diese Einstellung kann nur ausgewählt werden, wenn der Moduswahlschalter auf MY1/ MY2 gestellt ist. Wenn jedoch [Meine Einst. Reg.] auf ein Motivprogramm gestellt wurde, wird [Aufnahmemodus wechseln] nicht angezeigt, selbst wenn MY1/MY2 ausgewählt wurde.



* L 7 4 4 3 9 1 1 *

2 Vergrößerte Wiedergabe mit dem Aufwärts-/Abwärts-Einstellrad/ADJ-Schalter

Im Wiedergabemodus kann zum Vergrößern von Bildern nicht nur die Q-Taste (Vergrößerte Ansicht), sondern auch das Aufwärts-/ Abwärts-Einstellrad verwendet werden. Wenn Sie in der vergrößerten Ansicht den ADJ.-Schalter nach links oder rechts drücken, können Sie darüber hinaus das vorherige oder nächste Bild anzeigen.

1 Drücken Sie die ▢-Taste (Wiedergabe).

- Das zuletzt aufgenommene Bild wird angezeigt.

2 Drücken Sie die ▲▼◀▶-Tasten, um das Standbild anzuzeigen, das Sie vergrößern möchten.

3 Drücken Sie die Q-Taste (Vergrößerte Ansicht), oder drehen Sie am Aufwärts-/Abwärts-Einstellrad.

- Das Standbild wird vergrößert angezeigt.
- Wenn Sie in der vergrößerten Ansicht den ADJ.-Schalter nach links bzw. rechts drücken, wird das vorherige bzw. nächste Bild vergrößert angezeigt.

Hinweis

Wenn Sie in der vergrößerten Ansicht den ADJ.-Schalter nach links bzw. rechts drücken, werden Filme sowie S-Serien- und M-Serien-Bilder in ihrer tatsächlichen Größe angezeigt.

3 [Ausrichttn] unter [Betriebstöne]

Von den 5 Betriebstönen (☞ S. 171) können nur der Ausrichttn und der Signalton aktiviert werden.

- 1** Bringen Sie das Setup-Menü zur Anzeige.
- 2** Drücken Sie die ▼-Taste, um [Betriebstöne] auszuwählen, und drücken Sie anschließend die ►-Taste.
- 3** Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um [Ausrichttn] auszuwählen.
- 4** Drücken Sie die MENU/OK-Taste bzw. drücken Sie die ◀-Taste und dann die MENU/OK-Taste.



4 [Ein]/[Aus] für die [Stromanzeige]

Sie können einstellen, ob bei eingeschalteter Kamera die Stromanzeige leuchten soll oder nicht. Ab Werk ist die Einstellung [Ein] gewählt. (Bei eingeschalteter Kamera leuchtet die Stromanzeige.)

- 1** Bringen Sie das Setup-Menü zur Anzeige.
- 2** Drücken Sie die ▼-Taste, um [Stromanzeige] auszuwählen, und drücken Sie anschließend die ►-Taste.
- 3** Drücken Sie die ▲▼-Tasten, und wählen Sie die gewünschte Einstellung.
- 4** Drücken Sie die MENU/OK-Taste bzw. drücken Sie die ◀-Taste und dann die MENU/OK-Taste.

