

GR DIGITAL II で追加となった機能について

この度はGR DIGITAL IIをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書は、同梱の「GR DIGITAL II使用説明書（カメラ編）」で追加となった機能について説明しています。参照しているページは、「GR DIGITAL II使用説明書（カメラ編）」での関連ページです。

1 マイセッティングモード時の撮影モード切り替え

マイセッティングモード時（P.82）に、モードダイヤルを回すことなく撮影モードを変更することができるようになりました。

1 モードダイヤルをMY1/MY2に合わせる

- ・ [マイセッティング登録] で登録した撮影モードのマークが表示されます。


2 撮影設定メニューを表示する

3 ▼ボタンを押して [撮影モード切替] を選び、▶ボタンを押す

4 ▲▼ボタンを押して、設定を選ぶ

5 MENU/OK ボタンを押す

- ・ 撮影モードが切り替わり、画面に撮影モードのマークが表示されます。

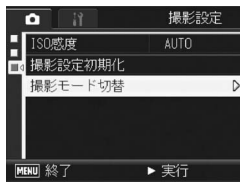

メモ

モードダイヤルをMY1/MY2以外に合わせているときは、[撮影モード切替] は表示されません。また、[マイセッティング登録] を設定したときにシーンモードだった場合は、モードダイヤルをMY1/MY2に合わせても[撮影モード切替] は表示されません。

2 アップダウンダイヤル/ADJ.レバーでの拡大再生

再生モード時に、Q（拡大表示）ボタンだけでなく、アップダウンダイヤルでも静止画を拡大表示できるようになりました。また、ADJ.レバーを左右にたおすと、拡大表示したまま前の画像/次の画像を表示することができます。

1 □（再生）ボタンを押す

- ・ 最後に撮ったファイルが表示されます。

2 ▲▼◀▶ボタンを押して、拡大表示したい静止画を表示する

3 Q（拡大表示）ボタンを押す、またはアップダウンダイヤルを回す

- ・ 静止画が拡大表示されます。
- ・ 拡大表示した状態でADJ.レバーを左右にたおすと、拡大表示したまま前の画像/次の画像が表示されます。

メモ

拡大表示した状態でADJ.レバーを左右にたおしても、動画、S連写、M連写を表示すると等倍に戻ります。




* L 7 4 4 1 9 1 1 *

3 [操作音]の[水準器音]

5種類の操作音（P.163）のうち、水準器音と警告音のみ鳴らす設定ができるようになりました。

- 1 セットアップメニューを表示する
- 2 ▼ボタンを押して、[操作音] を選び、▶ボタンを押す
- 3 ▲▼ボタンを押して、[水準器音] を選ぶ
- 4 MENU/OKボタンを押す、または◀ボタンを押してMENU/OKボタンを押す

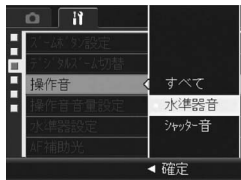

4 [電源ボタンランプ]の[ON] / [OFF]

電源をオンにした際に、電源ボタンランプを点灯させるかどうか設定できるようになりました。ご購入時の設定は、[ON]（電源オン時に、電源ボタンランプを点灯する）です。

- 1 セットアップメニューを表示する
- 2 ▼ボタンを押して、[電源ボタンランプ] を選び、▶ボタンを押す
- 3 ▲▼ボタンを押して、設定を選ぶ
- 4 MENU/OKボタンを押す、または◀ボタンを押してMENU/OKボタンを押す

