

GR DIGITAL II 의 새 기능

GR DIGITAL II를 구입해 주셔서 감사합니다.

“GR DIGITAL II 카메라 설명서”에 추가된 기능에 대해 설명합니다. 참조 페이지는 “GR DIGITAL II 카메라 설명서”의 관련 페이지를 참조하십시오.

1 직접 설정 모드에서 촬영 모드 전환

모드 다이얼을 돌리지 않고 직접 설정 모드(☞ P.86)에서 촬영 모드를 전환할 수 있게 되었습니다.

1 모드 다이얼을 MY1 또는 MY2로 돌립니다.

- [직접 설정 등록]에 등록된 촬영 모드 마크가 표시됩니다.


2 촬영 메뉴를 표시합니다.

3 ▼ 버튼을 눌러 [촬영 모드 전환]을 선택하고 ► 버튼을 누릅니다.

4 ▲▼ 버튼을 눌러 원하는 설정을 선택합니다.

5 MENU/OK 버튼을 누르십시오.

- 촬영 모드를 전환하면 화면에 촬영 모드 마크가 표시됩니다.

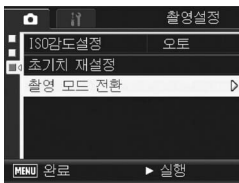

메모 -----

이 설정은 모드 다이얼이 MY1/MY2으로 설정된 경우에만 표시될 수 있습니다. 하지만 [직접 설정 모드]가 장면 모드로 설정된 경우에는, MY1/MY2을 선택하더라도 [촬영 모드 전환]이 표시되지 않습니다.

2 엷다운 다이얼 / ADJ 레버를 사용하여 재생 확대

재생 모드에서 Q(확대표시) 버튼 뿐만 아니라 엷다운 다이얼을 사용하여 이미지를 확대할 수 있게 되었습니다. 또한 ADJ 레버를 왼쪽 또는 오른쪽 눌러 확대된 이미지의 이전 이미지 또는 다음 이미지를 표시할 수 있습니다.

1 ◻(재생) 버튼을 누릅니다.

- 마지막에 찍은 사진이 표시됩니다.

2 ▲▼◀▶ 버튼을 눌러 확대할 스틸 이미지를 표시합니다.

3 Q(확대표시) 버튼 또는 엷다운 다이얼을 누릅니다.

- 스틸 이미지가 확대되어 표시됩니다.
- 이미지를 확대 표시한 상태에서 ADJ 레버를 왼쪽 또는 오른쪽 눌러 이전 이미지 또는 다음 이미지를 확대하여 표시할 수 있습니다.

메모 -----
이미지를 확대 표시한 상태에서 ADJ 레버를 왼쪽 또는 오른쪽으로 눌러 동영상, S연속 또는 M연속 이미지를 실제 사이즈로 표시할 수 있습니다.



* L 7 4 4 4 9 1 1 *

3 [조작음]의 [수준기음]

5가지 조작음 (P.171)에서 수준기음 및 비프음만을 방출할 수 있습니다.

1 셋업 메뉴를 표시합니다.

2 ▼ 버튼을 눌러 [조작음]을 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.

3 ▲▼ 버튼을 눌러 [수준기음]을 선택합니다.

4 MENU/OK 버튼 또는 ◀ 버튼을 누른 다음, MENU/OK 버튼을 누르십시오.



4 [전원버튼램프]의 [ON]/[OFF]

전원이 켜지면 전원 버튼 램프 라이트를 끄거나 켤 수 있는 설정을 할 수 있습니다. 구입 시 설정은 [ON](카메라가 켜지면 전원버튼 램프가 켜짐)으로 되어 있습니다.

1 셋업 메뉴를 표시합니다.

2 ▼ 버튼을 눌러 [전원버튼램프]를 선택하고 ▶ 버튼을 누릅니다.

3 ▲▼ 버튼을 눌러 원하는 설정을 선택합니다.

4 MENU/OK 버튼 또는 ◀ 버튼을 누른 다음, MENU/OK 버튼을 누르십시오.

