

Новые возможности цифровой камеры GR DIGITAL II

Благодарим вас за покупку камеры GR DIGITAL II.

В этом буклете описаны новые функции, включенные в "Руководство по эксплуатации фотокамеры GR DIGITAL II". Номера страниц указаны для "Руководства по эксплуатации фотокамеры GR DIGITAL II".

1 Переключение режимов съемки в режиме Мои настройки

Можно переключать режимы съемки в режиме Мои настройки (P.86), не пользуясь шкалой режимов.

1 Переведите шкалу режимов в положение MY1 или MY2.

- На экране появится значок режима съемки, сохраненного с помощью функции [Сохран. настройки].


2 Откроется меню съемки.

3 Кнопкой ▼ выберите [Изменить режим съемки] и нажмите на кнопку ►.

4 Выберите нужное значение кнопками ▲▼.

5 Нажмите на кнопку MENU/OK.

- Режим съемки переключится, и на экране появится значок выбранного режима съемки.

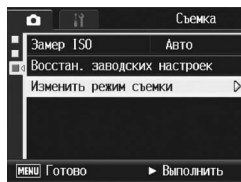

Примечание

Эта настройка выводится, только если шкала режимов установлена в положение MY1 или MY2. Однако если для параметра [Сохран. настройки] выбрана сюжетная программа, пункт меню [Изменить режим съемки] не выводится, даже если выбран режим MY1 или MY2.



* L 7 4 4 5 9 1 1 *

2 Просмотр с увеличением с помощью колесика и регулятора ADJ

В режиме просмотра для увеличения изображений можно пользоваться не только кнопкой Q (просмотр с увеличением), но и колесиком. Кроме того, при просмотре увеличенного изображения поворотом рычага ADJ. влево или вправо можно выбрать предыдущее или следующее изображение.

1 Нажмите на кнопку [] (воспроизведение).

- На экране появится последнее снятое изображение.

2 Выберите изображение, которое нужно увеличить, кнопками ▲▼◀▶.

3 Нажмите на кнопку Q (просмотр с увеличением) или поверните колесико.

- Изображение будет увеличено.
- При просмотре увеличенного изображения поворотом рычага ADJ. влево или вправо можно выбрать предыдущее или следующее изображение.


Примечание

При повороте рычага ADJ. влево или вправо в режиме просмотра с увеличением видеоролики и снимки, сделанные в режимах "Следующие" и "Предыдущие", выводятся без изменения размера.

3 [Сигн.уров.] в меню [Звуковые сигналы]

Из пяти рабочих сигналов (☞ Р.171) регулируются только сигнал уровня и звуковые сигналы.

- 1 Вызовите меню настройки.**
- 2 Кнопкой ▼ выберите пункт [Звуковые сигналы] и нажмите на кнопку ►.**
- 3 Выберите [Сигн.уров.] кнопками ▲▼.**
- 4 Нажмите на кнопку MENU/OK или ◀, а затем на кнопку MENU/OK.**

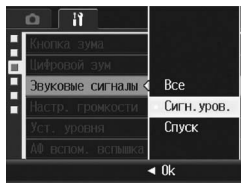

4 [Вкл.]/[Выкл.] для параметра [Инд. кнопки пит.]

Сигнал индикатора кнопки питания при включении питания также настраивается. На заводе-изготовителе устанавливается значение [Вкл.] (при включении питания загорается индикатор на кнопке питания).

- 1 Вызовите меню настройки.**
- 2 Кнопкой ▼ выберите [Инд. кнопки пит.] и нажмите на кнопку ►.**
- 3 Выберите нужное значение кнопками ▲▼.**
- 4 Нажмите на кнопку MENU/OK или ◀, затем на кнопку MENU/OK.**

