

## GR DIGITAL II 新功能

感谢购买GR DIGITAL II。

本手册对附带的“GR DIGITAL II 照相机使用说明书”的新增功能进行说明。参照页码请参考“GR DIGITAL II 照相机使用说明书”。

### 1 在个人设定模式中切换摄影模式

无需转动模式转盘即可在个人设定模式中切换摄影模式 (P. 86)。

#### 1 将模式转盘转至MY1或MY2。

- 出现登录为[保存个人设定]的摄影模式标志。


#### 2 显示摄影菜单。

#### 3 按下▼按钮选择[切换摄影模式]， 按下▶按钮。

#### 4 按下▲▼按钮选择所需的设定。

#### 5 按下MENU/OK按钮。

- 摄影模式切换，而且摄影模式标志出现在画面上。

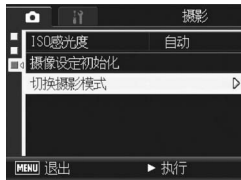

#### 要点

仅当模式转盘置于MY1/MY2时，才可显示本设定。但是，当[保存个人设定]设定为场面模式时，即使选择了MY1/MY2，也不会显示[切换摄影模式]。

## 2 使用调节转盘/ADJ杆在播放时放大显示

在播放模式中，不仅是Q（放大显示）按钮，调节转盘也可用于放大图像。而且，通过向左或向右按下ADJ杆，在放大图像的同时可以显示前一张或后一张图像。

#### 1 按下▶（播放）按钮。

- 显示最后一张拍摄的图像。

#### 2 按▲▼◀▶按钮显示要放大显示的静止图像。

#### 3 按Q（放大显示）按钮或转动调节转盘。

- 静止图像被放大显示。
- 通过向左或向右按下ADJ杆，在放大图像的同时可以放大显示前一张或后一张图像。

#### 要点

通过向左或向右按下ADJ杆放大图像、动画及S-连拍或M-连拍拍摄的图像将按实际尺寸显示。



\* L 7 4 4 4 9 1 3 \*

### 3 [操作音]的[水平仪音]

在5种操作音（🔊 P.171）中，仅可设定发出水平仪音和信号音。

**1** 显示照相机设定菜单。

**2** 按下▼按钮选择[操作音]，然后按下▶按钮。

**3** 按下▲▼按钮选择[水平仪音]。

**4** 按下MENU/OK按钮，或先按下◀按钮后再按下MENU/OK按钮。



### 4 [电源按钮指示灯]的[开]/[关]

当电源开启时，您可以设定是否点亮电源按钮指示灯。购买时的设定为[开]（开启照相机时点亮电源按钮指示灯）。

**1** 显示照相机设定菜单。

**2** 按下▼按钮选择[电源按钮指示灯]，然后按下▶按钮。

**3** 按下▲▼按钮，选择所需的设定。

**4** 按下MENU/OK按钮，或先按下◀按钮后再按下MENU/OK按钮。

