


GR DIGITAL II 新功能

感謝購買GR DIGITAL II。

本手冊對附帶的“GR DIGITAL II 相機使用說明書”的新增功能進行說明。參照頁碼請參考“GR DIGITAL II 相機使用說明書”。

1 在我的設定模式中切換拍攝模式

無需轉動模式轉盤即可在我的設定模式中切換拍攝模式（ P.86）。

1 將模式轉盤轉至MY1或MY2。

- 出現登錄為[保存個人設定]的拍攝模式標誌。


2 顯示攝影功能表。

3 按下▼按鈕選擇[切換拍攝模式]， 按下▶按鈕。

4 按下▲▼按鈕選擇所需的設定。

5 按下MENU/OK按鈕。

- 拍攝模式切換，而且拍攝模式標誌出現在畫面上。

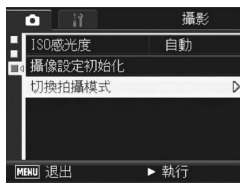

要點-----
僅當模式轉盤置於MY1/MY2時，才可顯示本設定。但是，當[保存個人設定]設定為場面模式時，即使選擇了MY1/MY2，也不會顯示[切換拍攝模式]。

2 使用調節轉盤／ADJ桿在回放時放大顯示

在回放模式中，不僅是Q（放大顯示）按鈕，調節轉盤也可用於放大圖像。而且，透過向左或向右按下ADJ桿，在放大圖像的同時可以顯示前一幀或後一幀圖像。

1 按下◀（回放）按鈕。

- 顯示最後一張拍攝的圖像。

2 按▲▼◀▶按鈕顯示要放大顯示的靜止圖像。

3 按Q（放大顯示）按鈕或轉動調節轉盤。


- 靜止圖像被放大顯示。
- 透過向左或向右按下ADJ桿，在放大圖像的同時可以放大顯示前一幀或後一幀圖像。

要點-----
透過向左或向右按下ADJ桿放大圖像、動畫及S-連續或M-連續拍攝的圖像將按實際尺寸顯示。



* L 7 4 4 4 9 1 2 *

3 [操作音]的[水平音]

在5種操作音（ P.171）中，僅可設定發出水平儀音和信號音。

1 顯示相機設定功能表。

2 按下▼按鈕選擇[操作音]，然後按下▶按鈕。

3 按下▲▼按鈕選擇[水平儀音]。

4 按下MENU/OK按鈕，或先按下◀按鈕後再按下MENU/OK按鈕。



4 [電源按鈕指示燈]的[開]／[關]

當電源開啟時，您可以設定是否點亮電源按鈕指示燈。購買時的設定為[開]（開啟相機時點亮電源按鈕指示燈）。

1 顯示相機設定功能表。

2 按下▼按鈕選擇[電源按鈕指示燈]，然後按下▶按鈕。

3 按下▲▼按鈕，選擇所需的設定。

4 按下MENU/OK按鈕，或先按下◀按鈕後再按下MENU/OK按鈕。

